


# Montage-Anleitung


Bitte achten Sie darauf, dass die Außentemperatur beim Anbringen der SEEN Elements mindestens 10°C beträgt.




**1** Scheibe reinigen, Scheibe sollte trocken und fettfrei sein

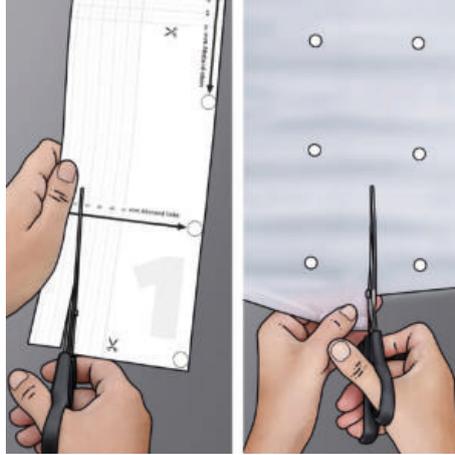


**2** Schablone Nr. 1 zuschneiden und ggf. letzte Folienbahn zuschneiden

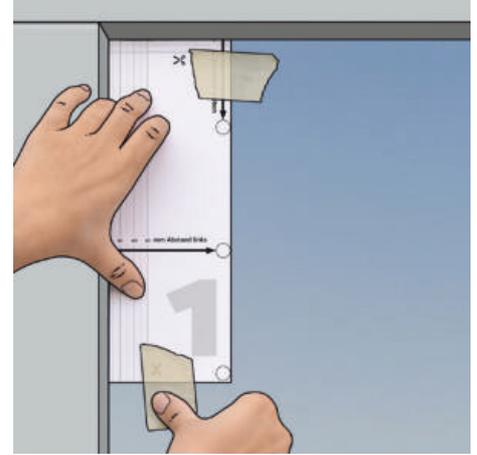


**3** Schablone in der linken oberen Ecke der Scheibe befestigen

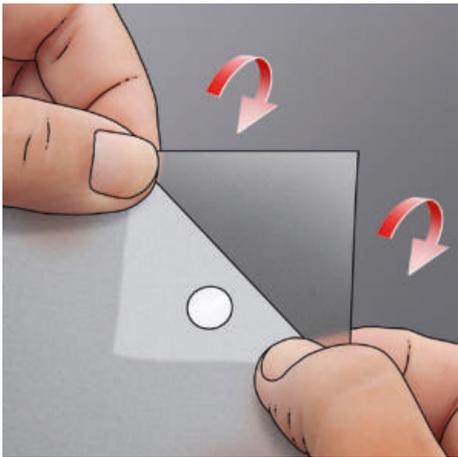


**4** Rechte obere Ecke der matten Deckfolie nach hinten umknicken

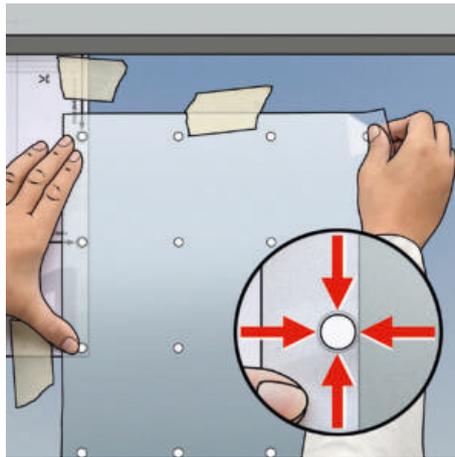


**5** Folie an Schablone ausrichten, mit Tape und an der Ecke fixieren

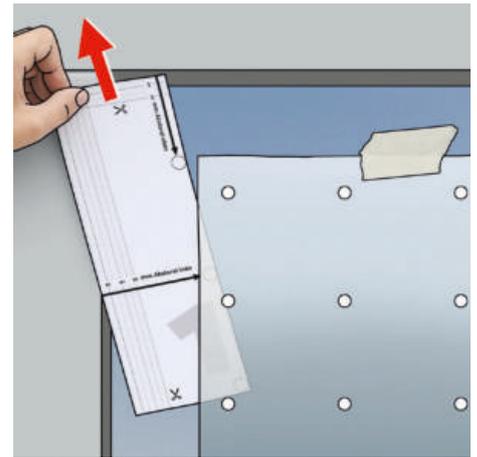


**6** Schablone entfernen

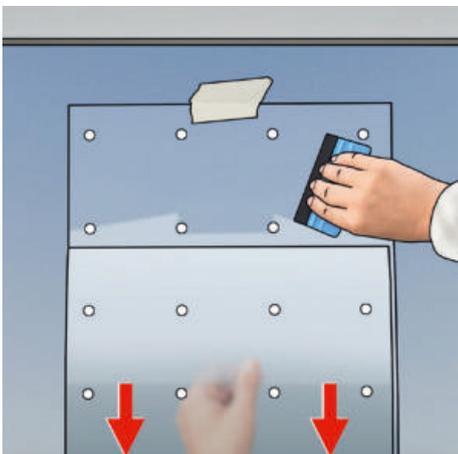

**7** Matte Deckfolie schrittweise von der rechten Ecke aus flach nach unten abziehen, Trägerfolie anreiben

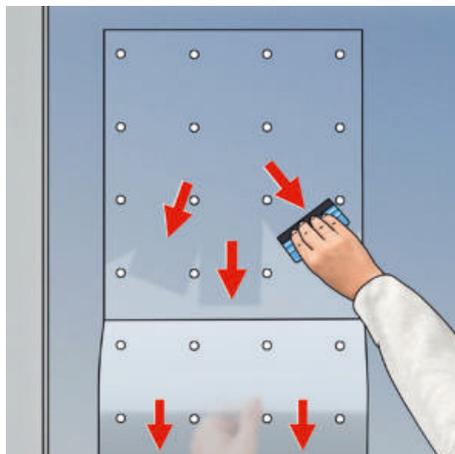


**8** Trägerfolie von oben nach unten und von der Mitte nach außen faltenfrei anreiben, Deckfolie nach und nach abziehen

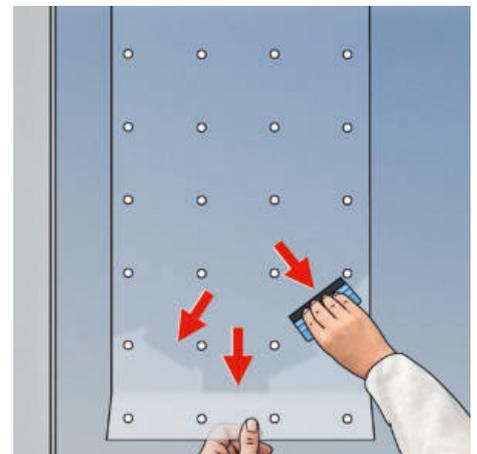


**9** Deckfolie unten ganz abziehen, dann Trägerfolie bis unten anreiben


## Montage-Anleitung – SEEN Elements Vogelschutz-Punkte

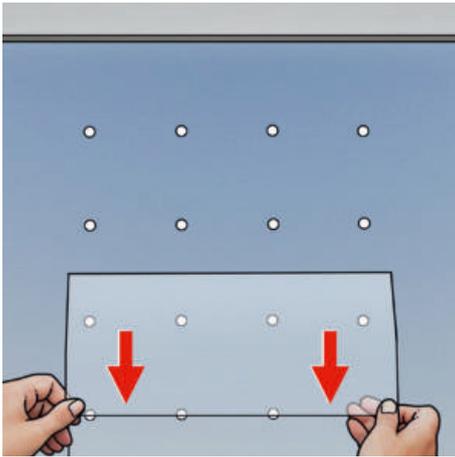


**10** Trägerfolie flach an der Scheibe entlang abziehen

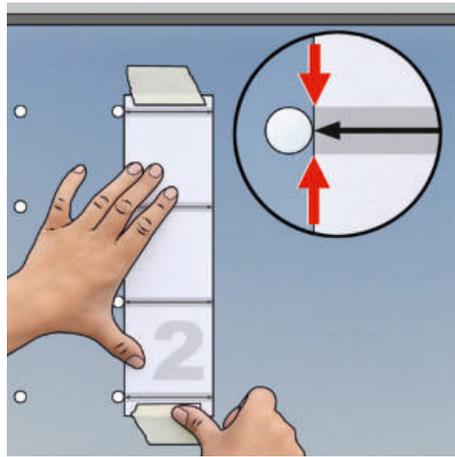


**11** Schablone Nr. 2 an Punkten ausrichten und an der Scheibe fixieren

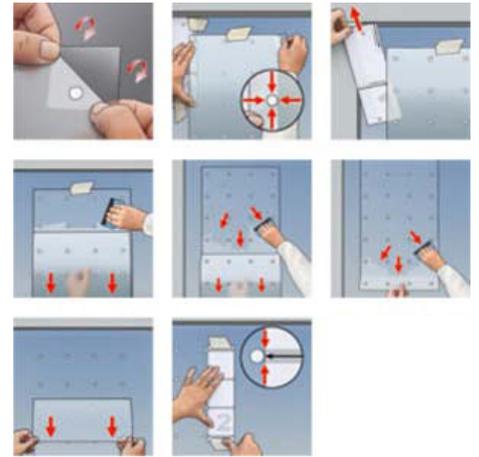


**12** gegebenenfalls je nach Fenstergröße Schritt 4 bis 11 wiederholen

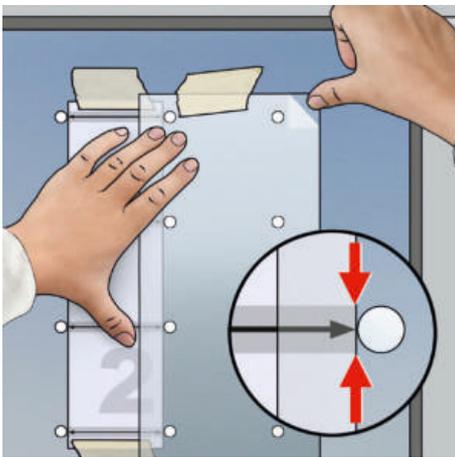


**13** Letzte in Schritt 4 zugeschnittene Folienbahn an der Schablone ausrichten, mit Tape und an der Ecke fixieren

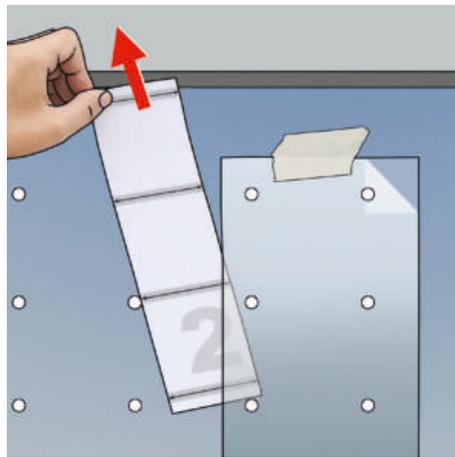


**14** Schablone entfernen

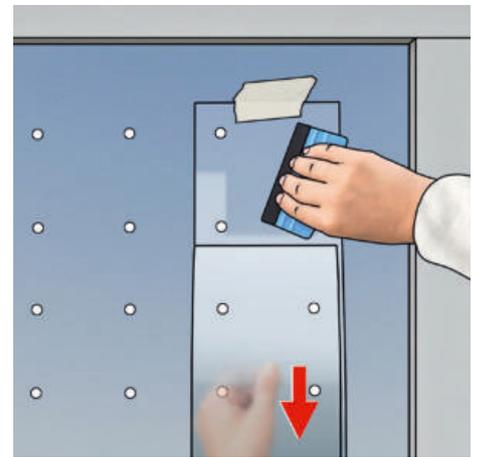


**15** Matte Deckfolie wie in 9, 10, 11 flach nach unten abziehen

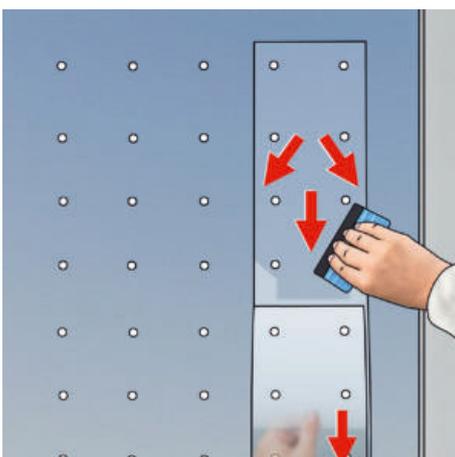

**16** Matte Deckfolie abziehen und Trägerfolie anreiben wie in 9, 10, 11

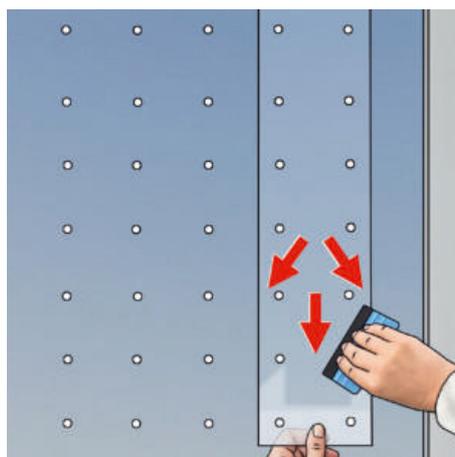

**17** Trägerfolie von oben nach unten und von der Mitte nach außen faltenfrei anreiben

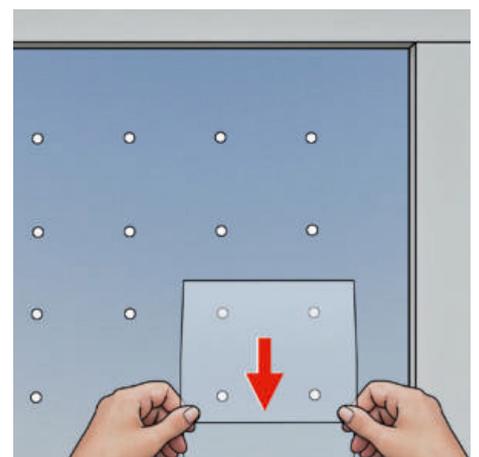

**18** Trägerfolie flach an der Scheibe abziehen

Die erste Reinigung sollte frühestens nach 4 Wochen erfolgen. Geeignet sind ausschließlich pH-neutrale flüssige Reinigungsmittel ohne Festkörperanteil sowie Gummiwischer, weiche Baumwoll- oder Mikrofasertücher oder nicht kratzende, nicht fuselnde Papiertücher.